




**PASO 1:** Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

**PASO 2:** Apoyar en el suelo el parante y costado derecho para colocar las correderas plásticas. Luego atornillar el estante fijo a ambas piezas con sus respectivos tornillos.


**PASO 3:** Unir la base con el parante y costado izquierdo para luego amurar la faja al costado derecho y parante con sus respectivos tornillos. Unir zócalos a ambos costados.

**PASO 4:** Colocar los pernos minifix al techo para luego poner las cazoletas a ambos costados y parante, amurar el techo a ambas piezas.

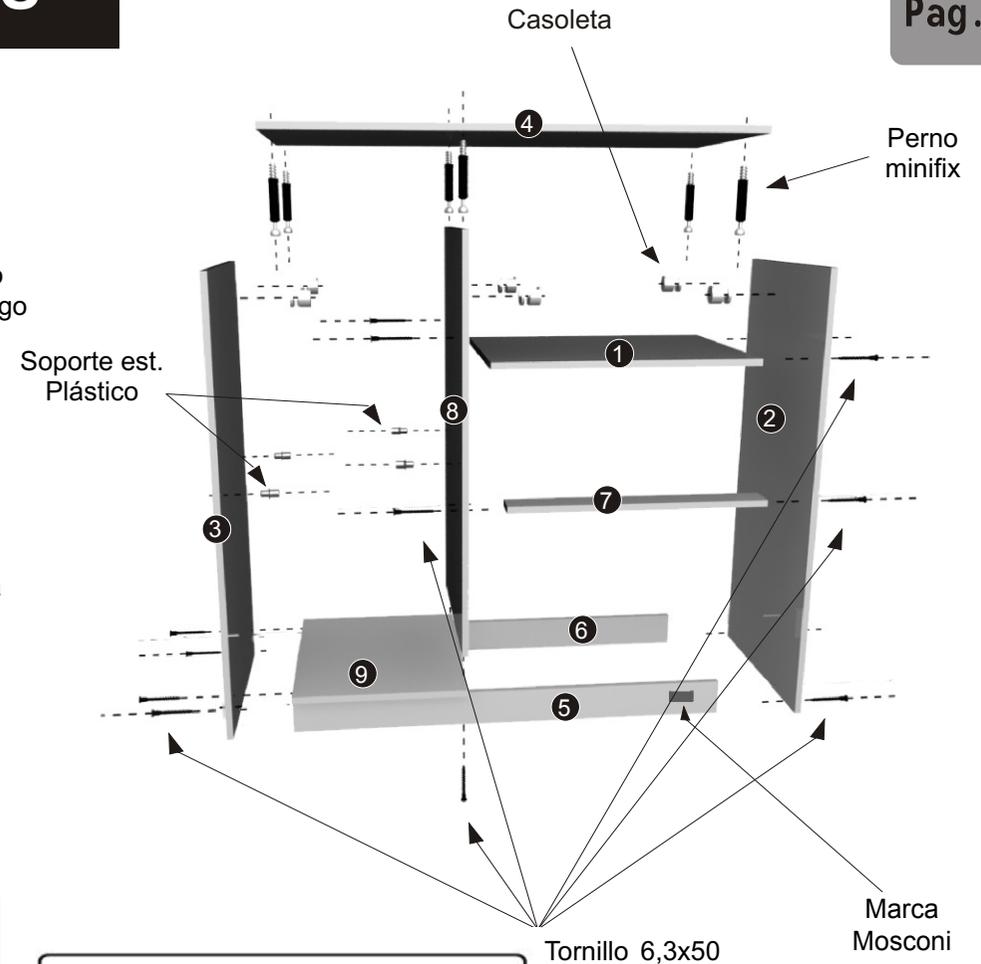


**IMPORTANTE:**  
 PARA UNA TERMINACION OPTIMA DE LA PIEZA:

- Lijar suavemente las aristas de cada pieza.
- Limpiar pieza con un paño libre de polvo.
- Aplicar lustra muebles en toda la pieza para un acabado optimo.

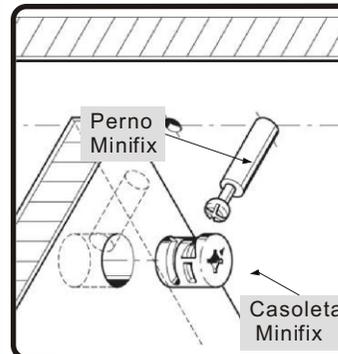


**IMPORTANTE:** Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el N° de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

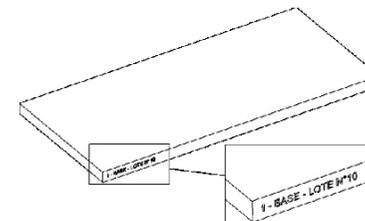

N° PIEZAS	Cant.
1 ESTANTE	1
2 COSTADO COM - DER	1
3 COSTADO COM - IZQ	1
4 TECHO	1
5 ZOCALO COM - DELANTERO	1
6 ZOCALO COM - TRASERO	1
7 ZOCALO CHI - TRASERO	1
8 PARANTE	1
9 BASE	1
10 PUERTA	1
11 FONDO COM	2
12 FONDO BOX COM	1
13 FONDO IZQ	1
14 ESTANTE SUELTO	1
15 CAJON	4
A LATERAL CAJON SE 44	
B CONTRAFRENTE CAJON	
C FRENTE CAJON	
D FONDO CAJON	



HERRAJES	Cant.
MANIJAS	5
CORREDERA PLASTICA	8
TORNILLO 3,5 x 30	28
TORNILLO 3,5 x 15	24
BISAGRAS	2
TARUGO 6 x 30	24
TORNILLO 6,3 x 50	14
SOPORTE EST. PLASTICO	4
PERNO MIINIFIX	6
CASOLETA	6
VARILLA H	1
ESCUADRAS	8
BASE DESLIZANTE	8
BOLSA DE CLAVOS	1
SACHET DE COLA	3
MARCA MOSCONI	1
LLAVE ALLEN	1

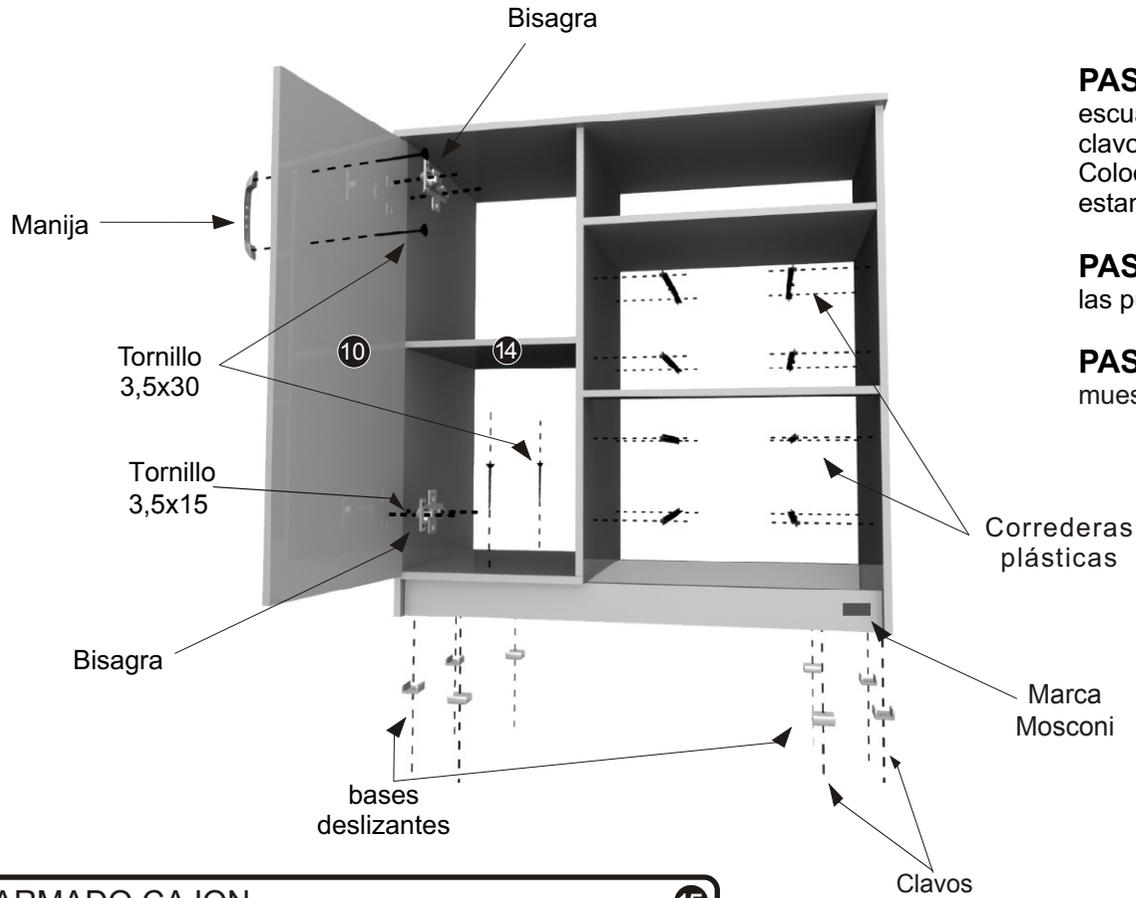


**PASO 5:** Colocar las bases antideslizantes y dar vuelta el mueble y ponerlo en escuadra, para luego colocar los fondos con su respectiva varilla H utilizando los clavos suministrados.  
Colocar los soportes estantes al costado izquierdo y parante para luego poner el estante suelto.

**PASO 6:** Armar los cajones como muestra la figura, luego poner las bisagras a las puertas y fijarlas al mueble, y colocar las manijas mediante tornillos 3,5x30.

**PASO 7:** Colocar varilla H entre fondos y clavarlos a la estructura como muestra la figura.

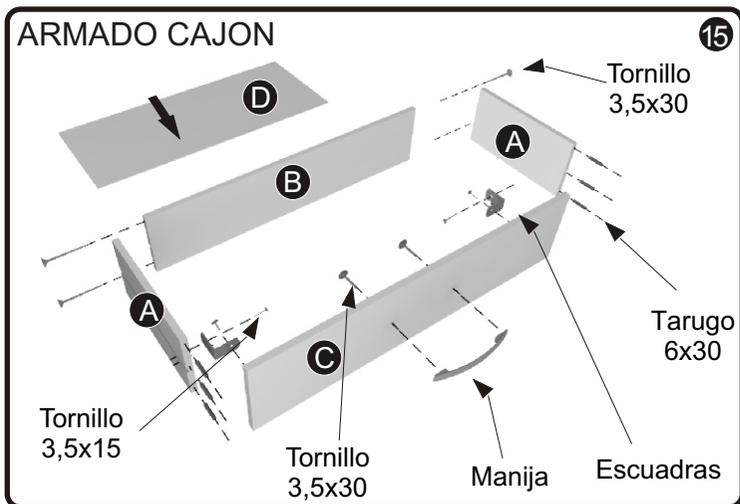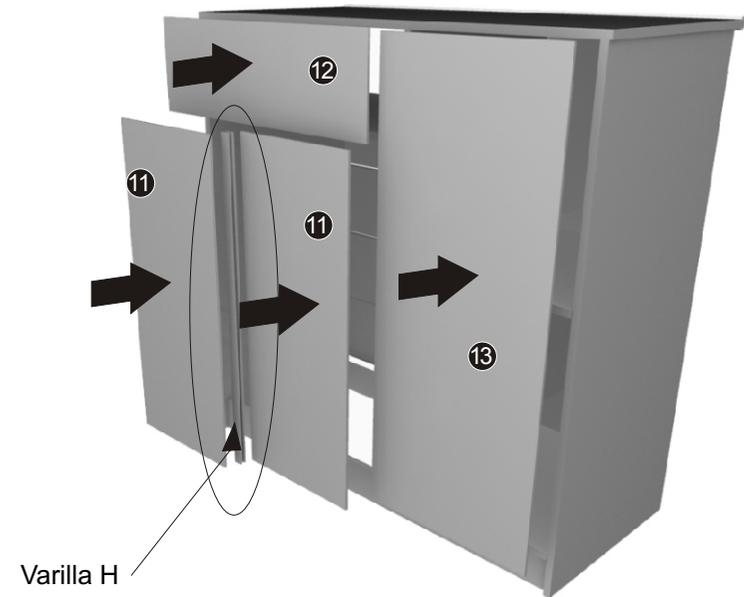

**COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR**

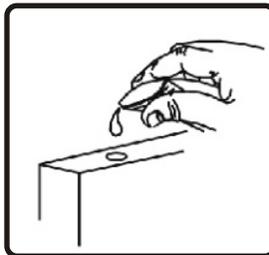

Para mayor información viste nuestra pagina Web [www.mosconi.com.ar](http://www.mosconi.com.ar) o escanee el código QR

[info@mosconi.com.ar](mailto:info@mosconi.com.ar)  
03471 - 423500  
Ruta N°9 Km 374  
Cañada de Gómez  
Santa Fe - Argentina