

Nº PIEZAS

Cant.

- | | | |
|---|--------------------|---|
| 1 | BASE | 1 |
| 2 | TECHO | 1 |
| 3 | COSTADO - IZQ | 1 |
| 4 | COSTADO - DER | 1 |
| 5 | FONDO | 2 |
| 6 | PUERTA | 1 |
| 7 | CAJON | 1 |
| A | LATERAL CAJON | |
| B | CONTRAFRENTE CAJON | |
| C | FRENTE CAJON | |
| D | FONDO CAJON | |





PASO 1: Desembalar la caja y utilizar las piezas cuidadosamente. Se sugiere armar el mueble utilizando como superficie de apoyo la caja de embalaje desplegada.

PASO 2: Apoyar en el suelo los costados para fijarlas las bases deslizantes. Luego ensamblar la base a los costados mediante tornillos 6,3 x 50.

PASO 3: Unir el techo a los costados mediante tarugos previamente encolados.

PASO 4: Fijar fondos mediante los clavos suministrados teniendo en cuenta de colocar entre fondos la varilla H.

COLOCACION DE TARUGOS, ENCOLAR

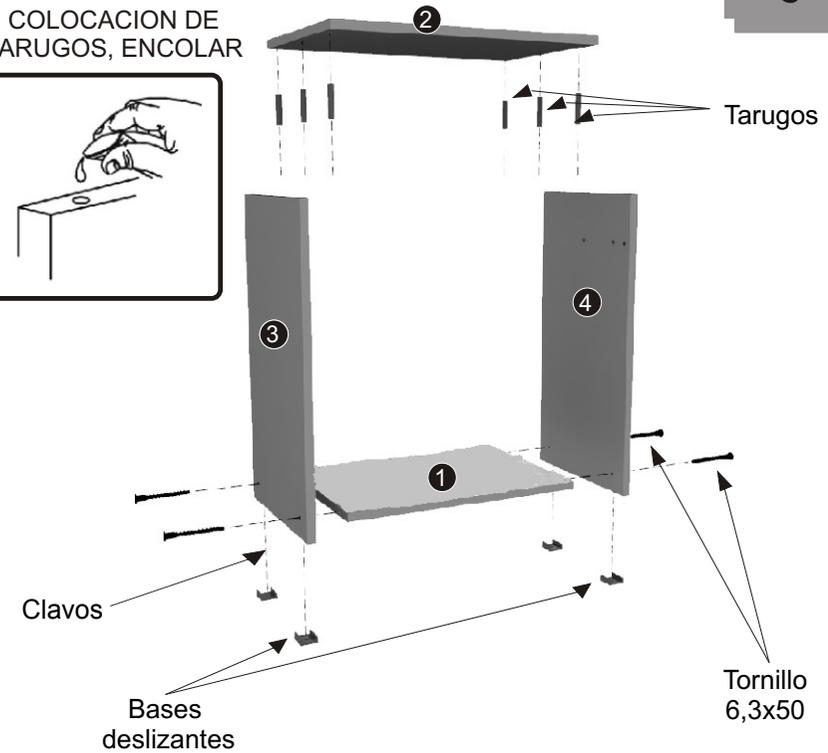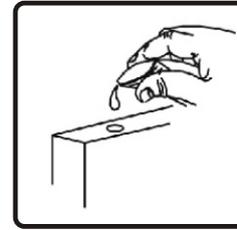



24 Hrs
NO SOMETER PIEZAS ENCOLADAS A ESFUERZOS HASTA QUE ESTA CURE.

HERRAJES

Cant.

- | | |
|------------------------|----|
| TIRADOR 32 + TORNILLOS | 2 |
| BASE DESLIZANTE | 4 |
| BISAGRAS | 2 |
| CORREDERA PLASTICA | 2 |
| ESCUADRAS | 2 |
| TARUGO 6 x 30 | 10 |
| TORNILLO 3,5 x 30 | 4 |
| TORNILLO 3,5 x 15 | 12 |
| TORNILLO 6,3 x 50 | 4 |
| VARILLA H | 1 |
| BOLSA DE CLAVOS | 1 |
| SACHET DE COLA | 2 |
| LLAVE ALLEN | 1 |


VIDEO DE ARMADO

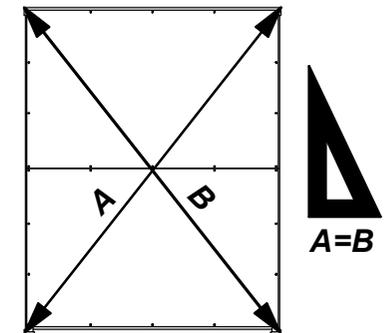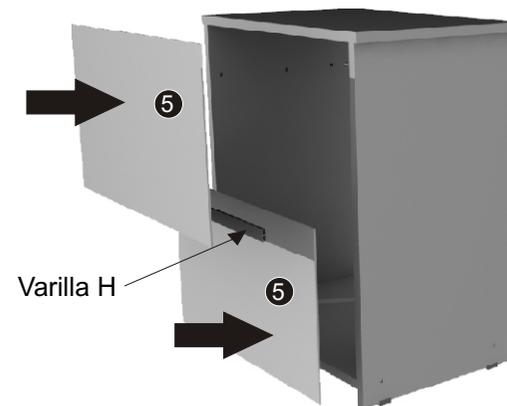


Para mayor información viste nuestra pagina Web www.mosconi.com.ar o escanee el código QR

info@mosconi.com.ar
03471 - 423500
Ruta N°9 Km 374
Cañada de Gómez
Santa Fe - Argentina



IMPORTANTE: Para poder realizar cualquier tipo de reclamo, encontrará en una de las piezas impreso el Nº de LOTE, el mismo será útil en caso de comunicarse con nuestro servicio.

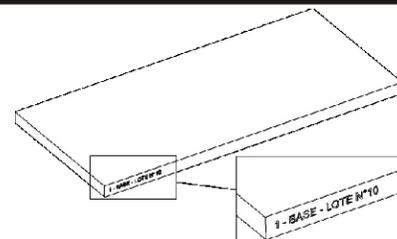


PASO 5: Fijar las bisagras a la puerta mediante tornillos 3,5x15, luego atornillarlas al costado mediante los mismos tornillos. Colocar a presión las correderas plásticas.

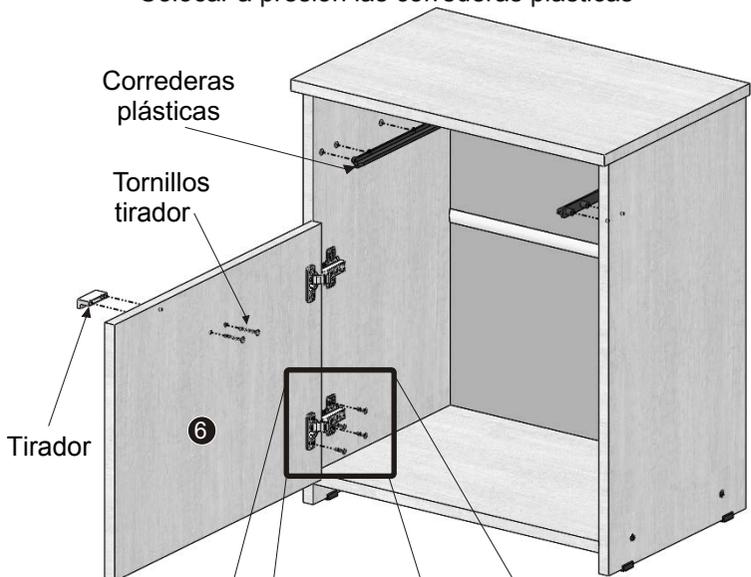


La puerta se puede armar con apertura a la derecha o a la izquierda

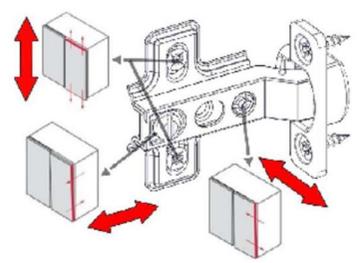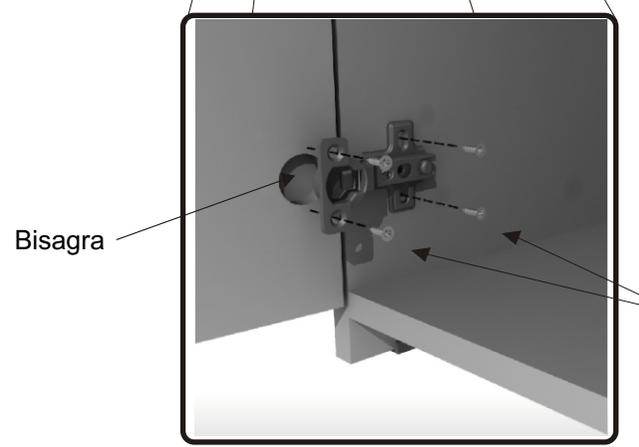



Tornillo 3,5x15

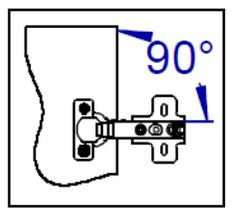

7 ARMADO CAJON

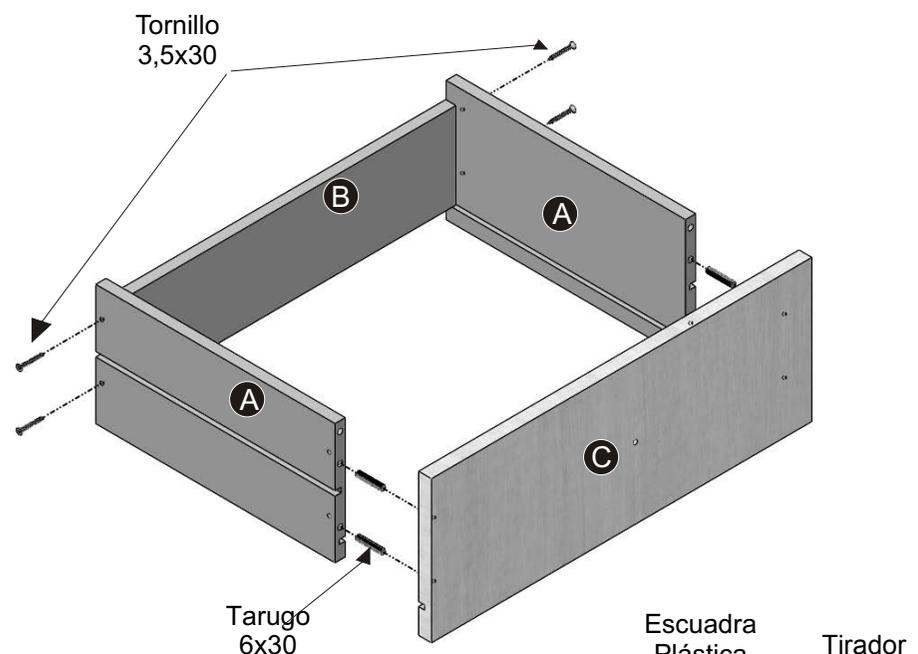

Tornillo 3,5x15

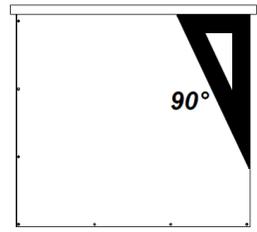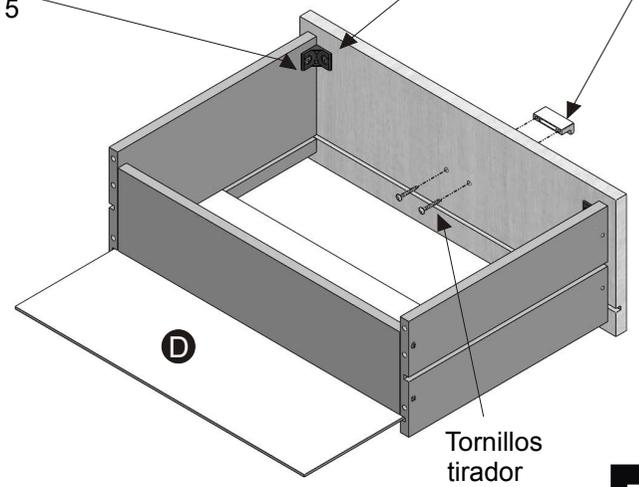

FIJAR EL FONDO CAJON AL CONTRAFRENTE MEDIANTE CLAVOS SUMINISTRADOS.